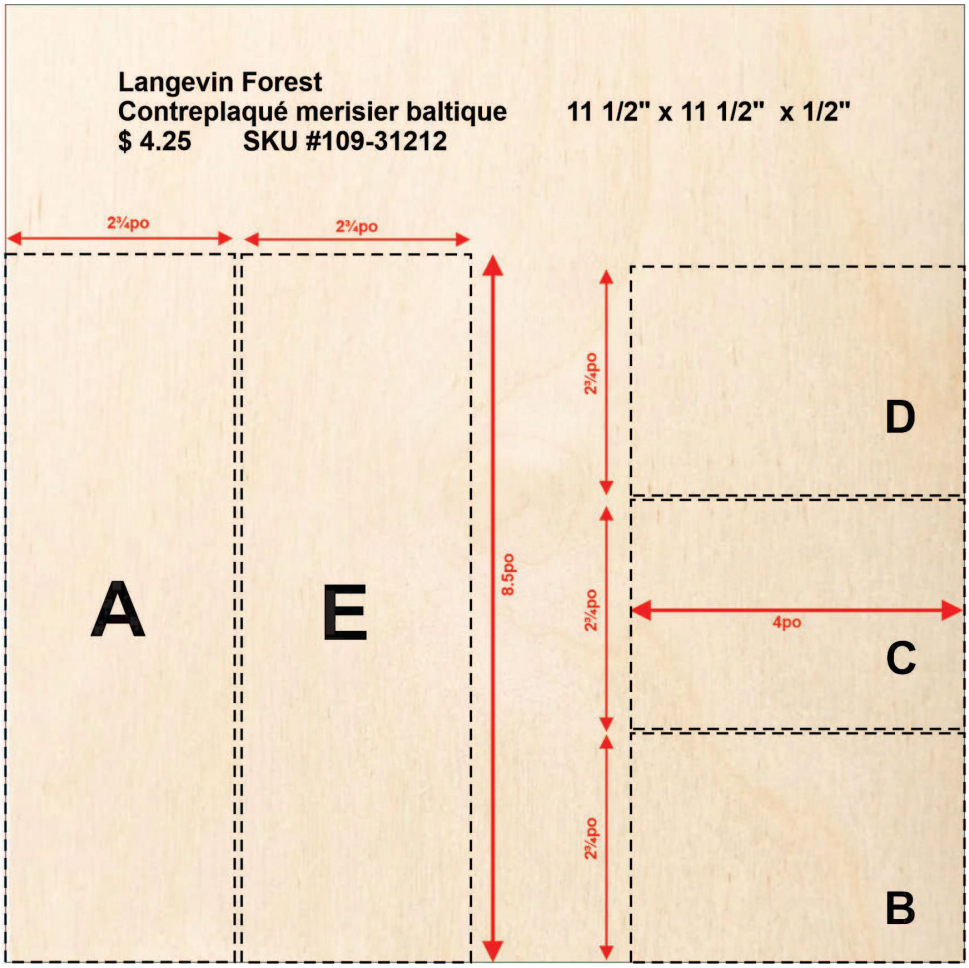
Langevin Forest
Contreplaqué merisier baltique
$ 4.25 SKU #109-31212
11 1/2" x 11 1/2" x 1/2"
2¾po
2¾po
8.5po
2¾po
2¾po
2¾po
4po
A
E
D
C
B

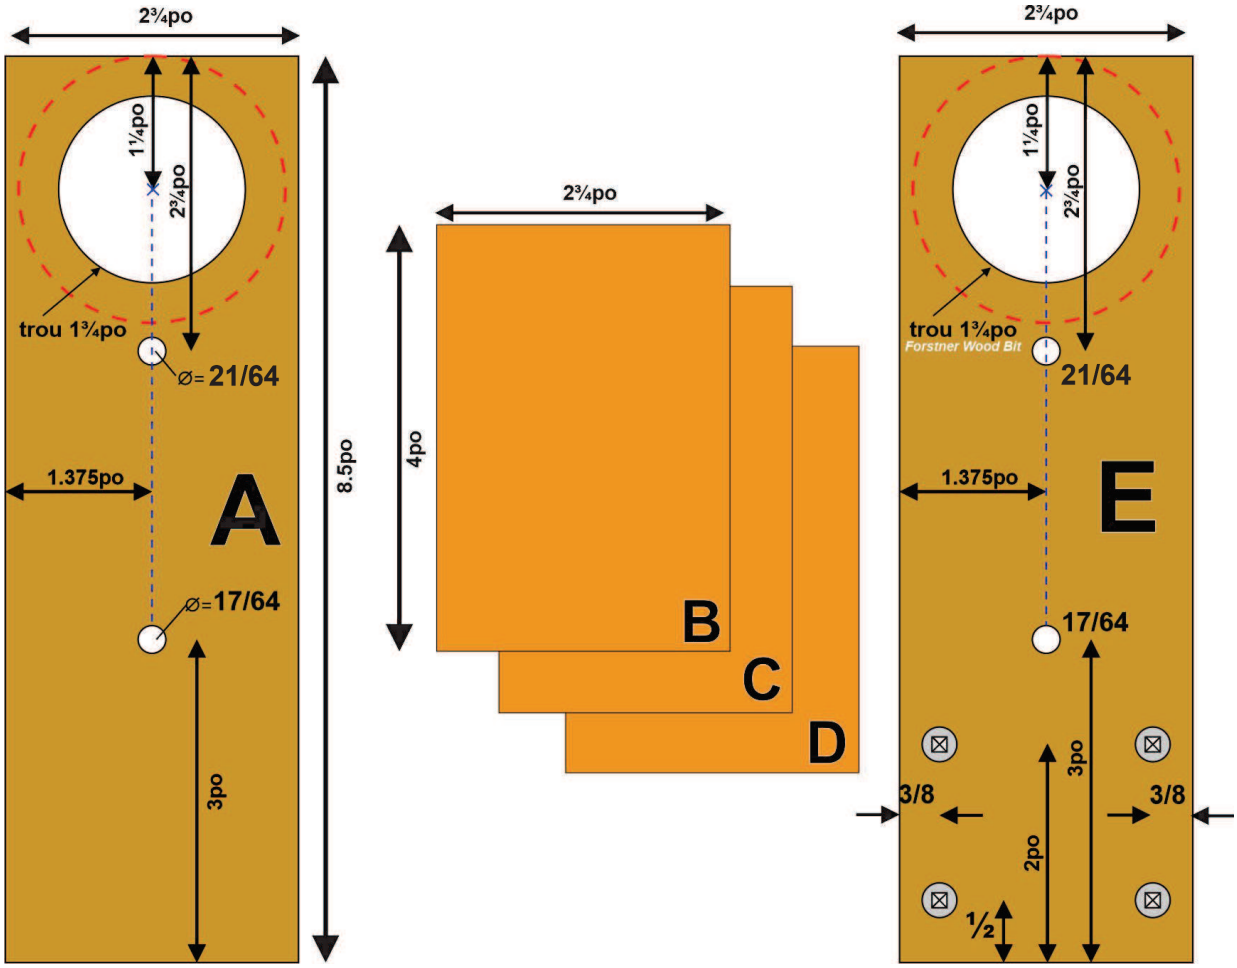
2¾po
1¼po
2¾po
trou 1¾po
⌀= 21/64
1.375po
A
⌀=17/64
3po
8.5po
2¾po
4po
B
C
D
2¾po
1¼po
2¾po
trou 1¾po
Forstner Wood Bit
21/64
1.375po
E
17/64
3po
3/8
3/8
2po
½

Langevin Forest
Contreplaqué merisier baltique
11 1/2" x 11 1/2" x 5/8 »
$ 5.25 SKU #109-35812

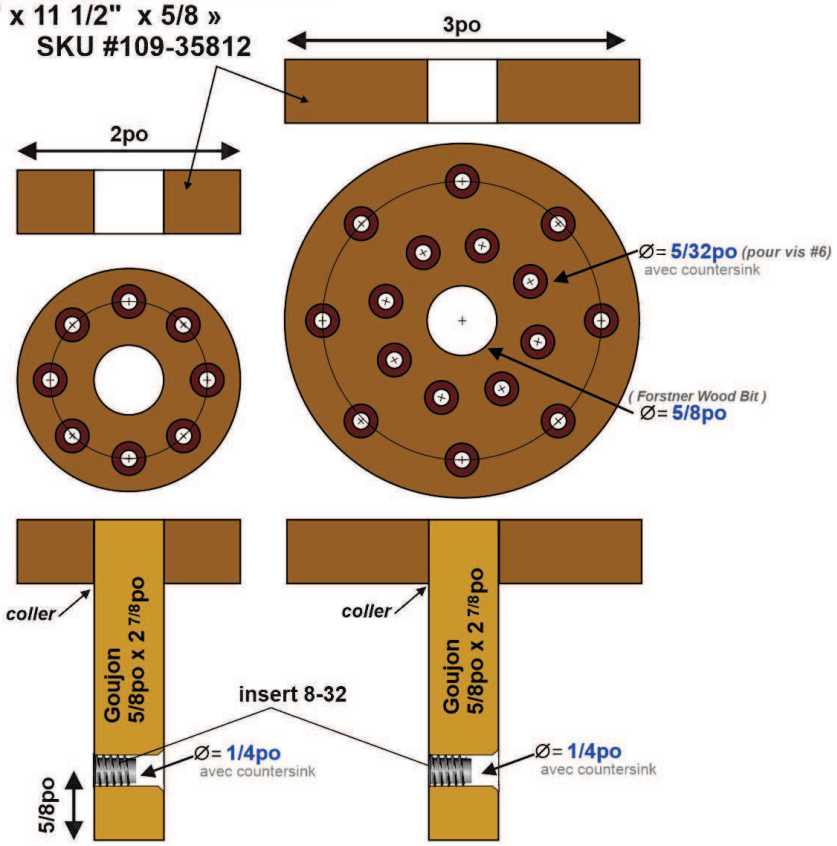

Plateforme support

Langevin Forest
Goujon en bois franc
5/8" x 48"
2,95 $ ch SKU #324-58

Langevin Forest
Boule en bois 2 1/2"
$ 3.75
SKU #772-5160

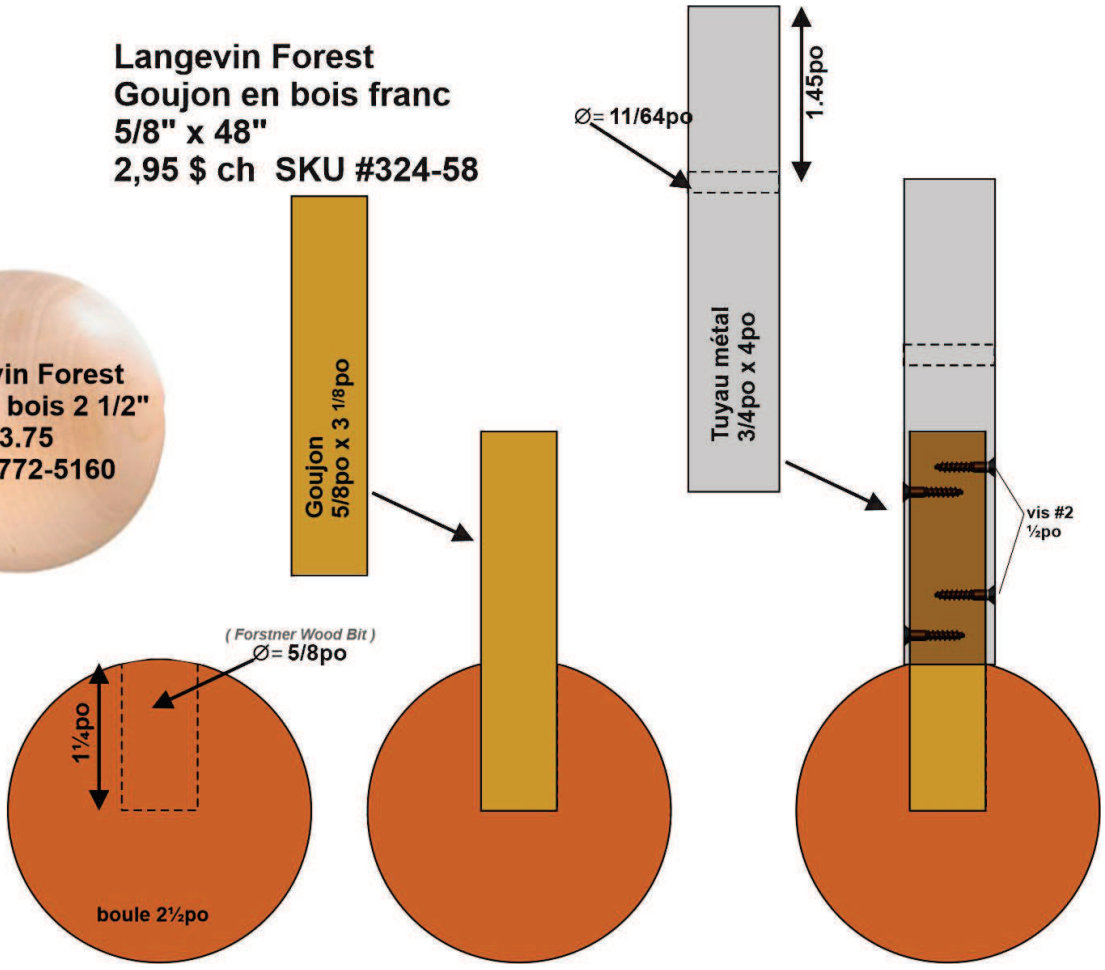

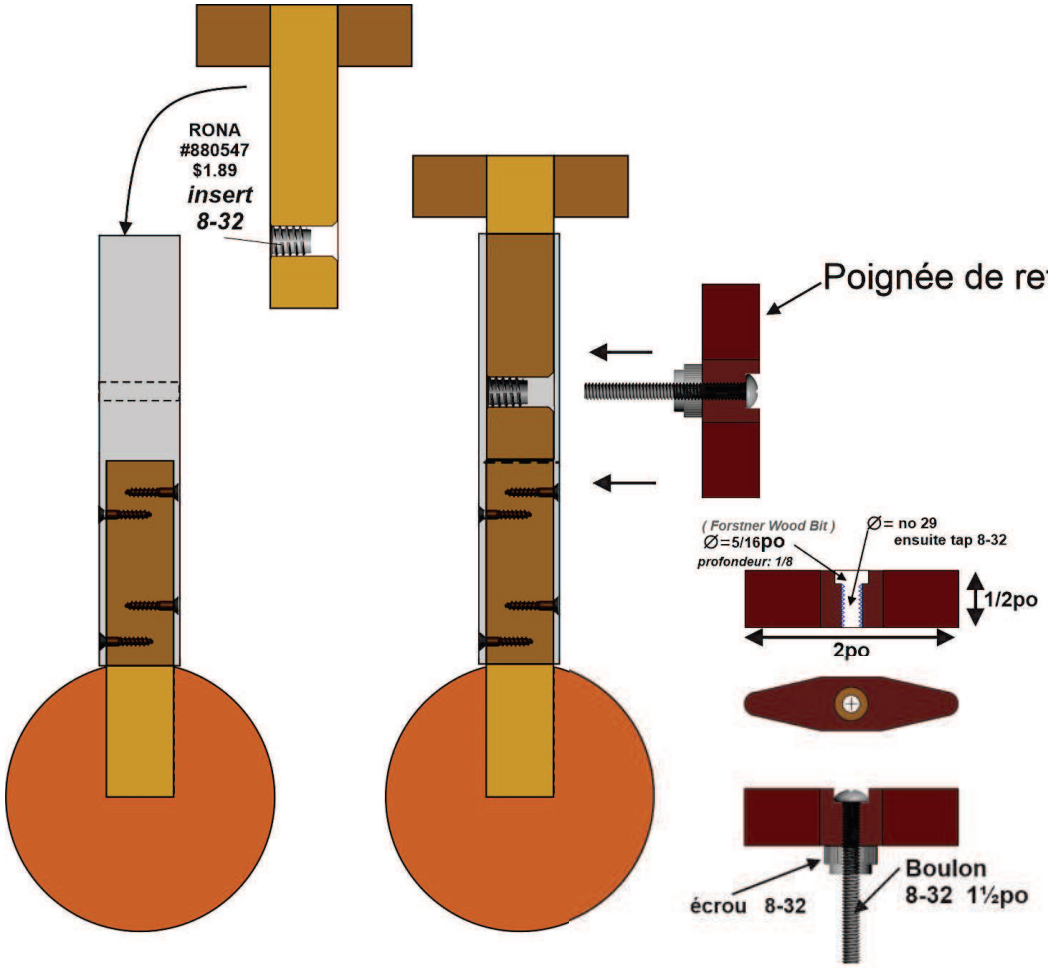
RONA
#880547
$1.89
insert
8-32
Poignée de retenu
(Forstner Wood Bit)
∅=5/16po
profondeur: 1/8
∅= no 29
ensuite tap 8-32
1/2po
2po
écrou 8-32
Boulon
8-32 1½po

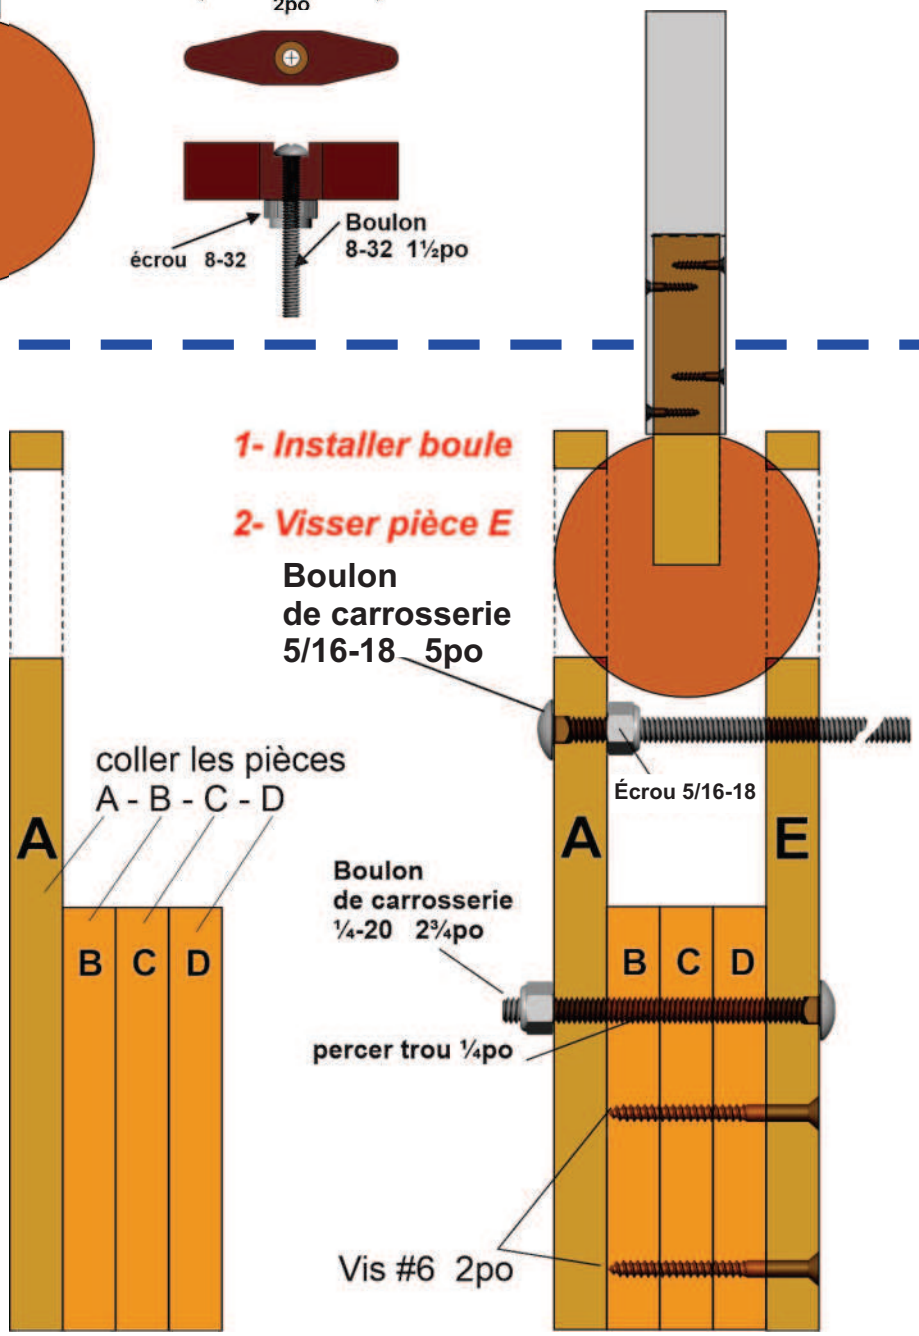
1- Installer boule
2- Visser pièce E
Boulon
de carrosserie
5/16-18 5po
coller les pièces
A - B - C - D
A
B C D
Écrou 5/16-18
A
E
Boulon
de carrosserie
¼-20 2¾po
B C D
percer trou ¼po
Vis #6 2po

Correctif pour faiblesse du boulon ¼-20 de serrage de la boule (dans la version 1)
Après plusieurs utilisations les filets du boulon ¼-20 se brisent.

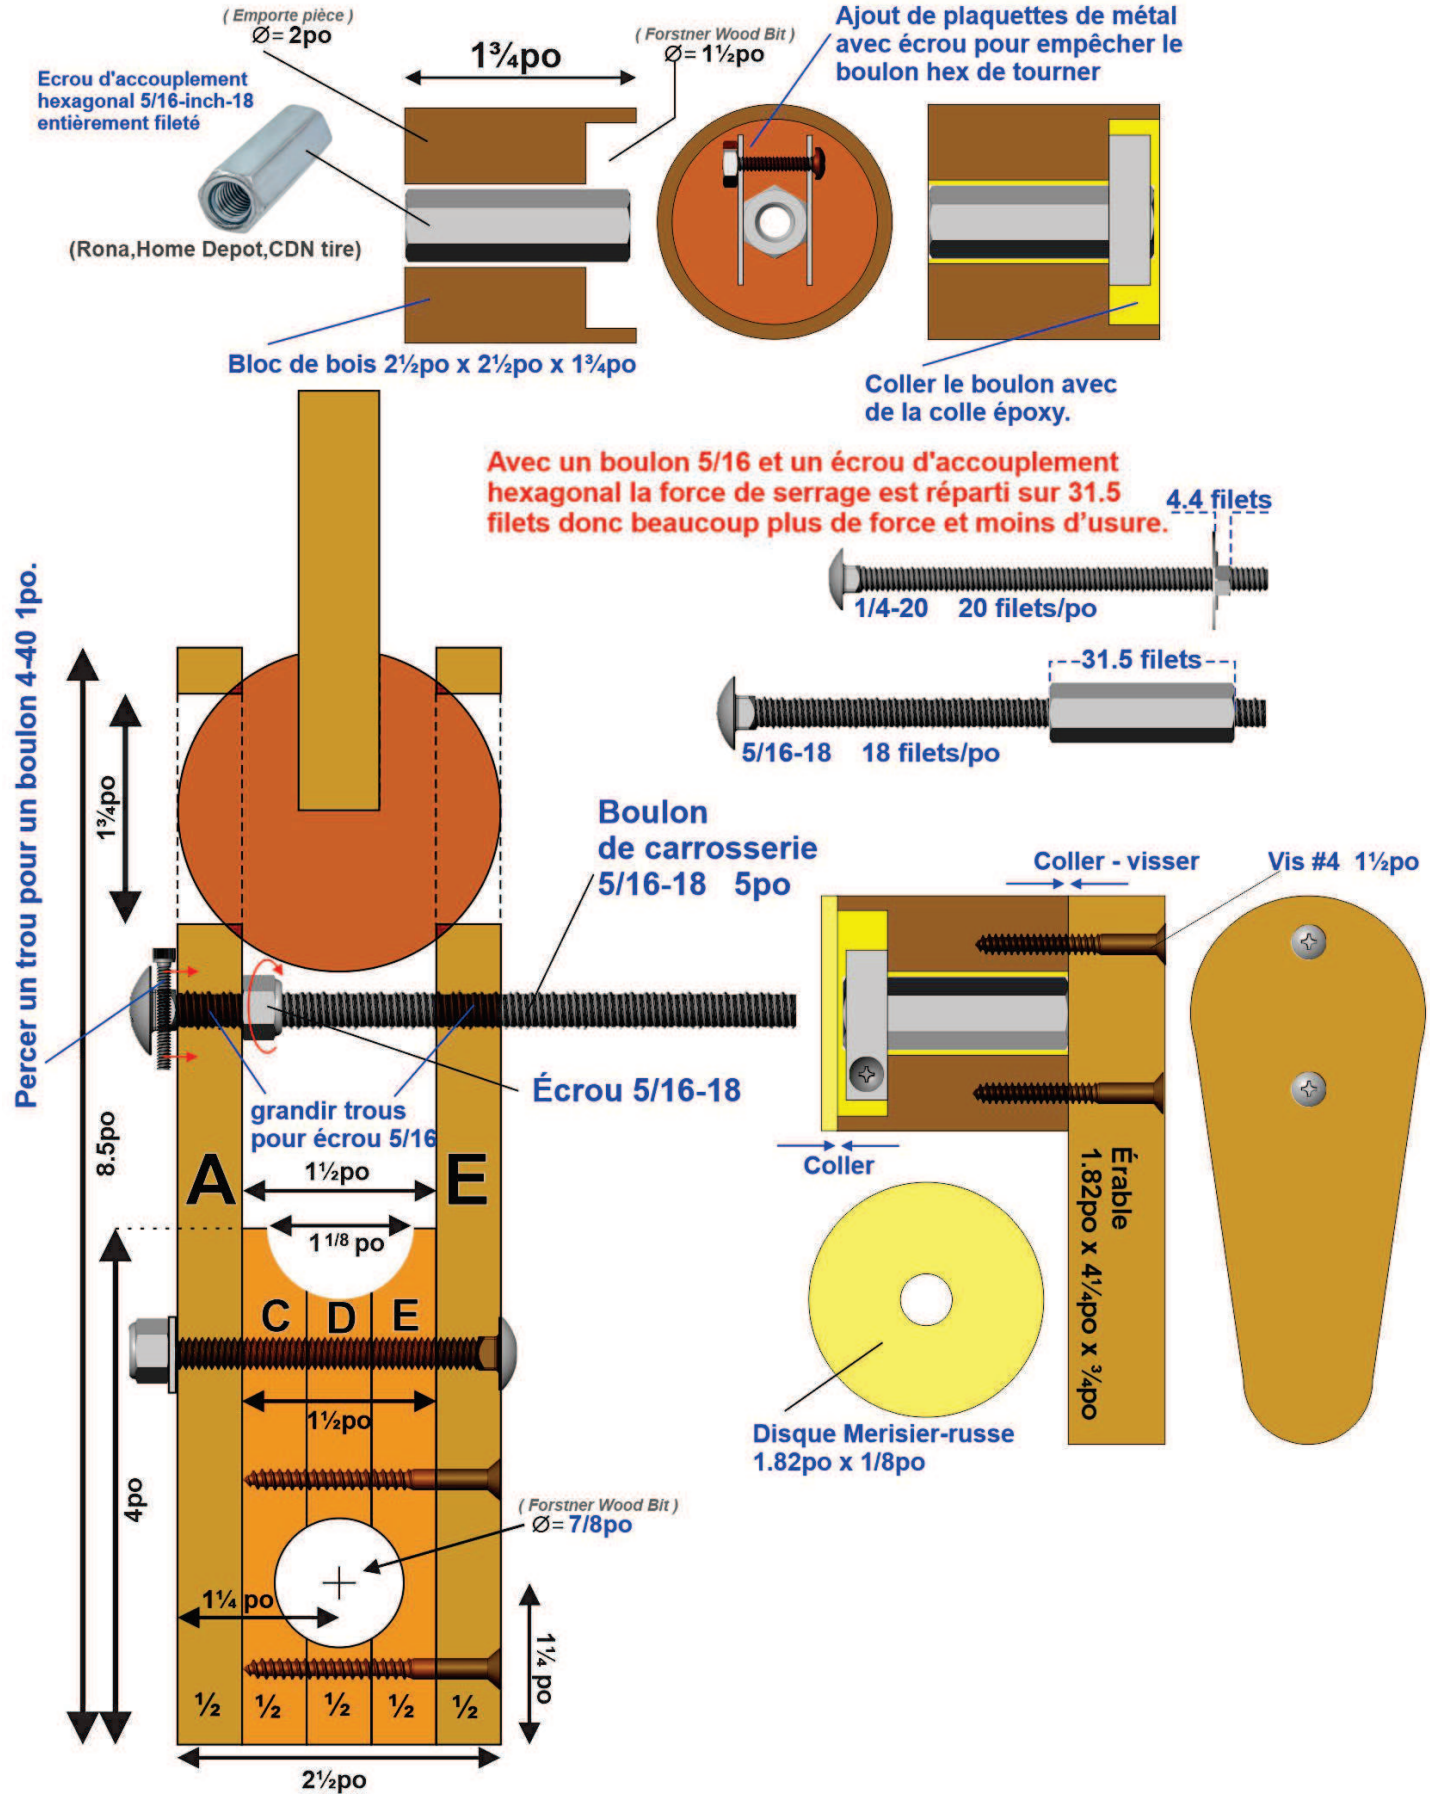

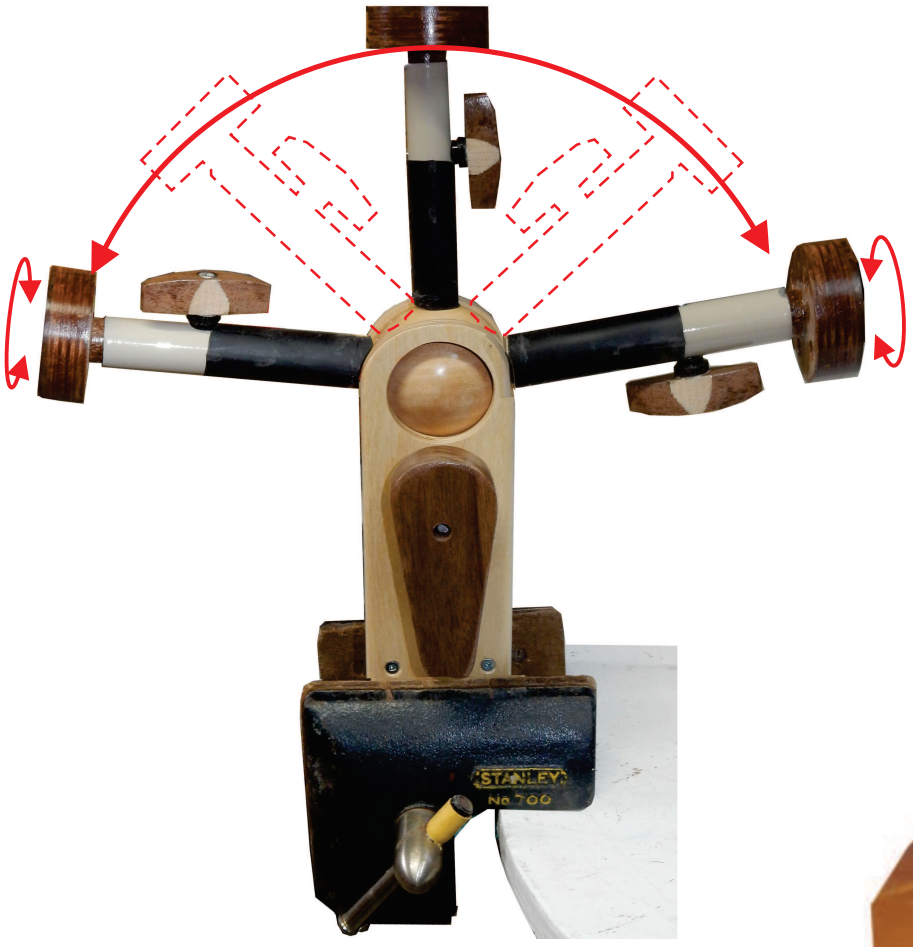
STANLEY
No 700